

- 100 tassen koffie = water vullen tot aan MAX. + 750gram koffie gebruiken en op papieren filter strooien dat in 'C' (zie afbeelding) ligt. (Andere hoeveelheden zelf uitrekenen.)
- Deze percolator enkel gebruiken om water in gieten voor het maken van koffie! Nooit gebruiken voor chocomelk, melk, glühwein,...
- Bij twijfel of problemen bel ons op: 056 37 42 56 of lees onderstaande informatie

6. GEBRUIK

Basisregels voor het koffiezetten;

- Gebruik bij voorkeur grof gemalen koffie (ca. 48 gram/liter of ca. 6 gram/kopje).
- Bij gebruik van andere soorten maling is het gebruik van filterpapier noodzakelijk.
- Zet nooit minder koffie dan de helft van de totale zetcapaciteit (in geval van de 6,5 L is dat dus 3,2 L).
- Houd het filter en reservoir schoon.

6.1 Koffiezetten

1. Schuif de percolatorbuis (fig. 3A) door het midden van rooster (fig. 3B) en plaats het geheel in het reservoir. Let op of het voetje van de percolatorbuis goed op de holte van de bodem geplaatst is.
2. Vul het reservoir met koud water gelijk aan de hoeveelheid die er gezet moet worden.
3. Doseer een afgestemde hoeveelheid koffie in de filterbak (fig. 3C).
4. Sluit de filterbak af met het filterdeksel (fig. 3D).
5. Plaats de afgesloten filterbak over de percolatorbuis in het reservoir.
6. Plaats het deksel op het apparaat. Verwijder tijdens het koffiezetten nooit het deksel!
7. Schakel het apparaat in door middel van de schakelaar (fig. 1J)

8. Wanneer het rode controlelampje (fig. 1K) gaat branden is het koffiezetproces klaar en wordt de koffie automatisch warm gehouden.
9. Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit de wandcontactdoos wanneer ongeveer nog drie kopjes in het reservoir zitten of wanneer er geen koffie meer zichtbaar is in het peilglas.
10. Neem de filterbak uit het reservoir en leeg deze door deze boven een afvalbak leeg te kloppen.
11. Spoel de filterbak, filterdeksel en percolatorbuis af onder de kraan
12. Na reiniging van het reservoir is het apparaat gereed voor het volgende zetsel.

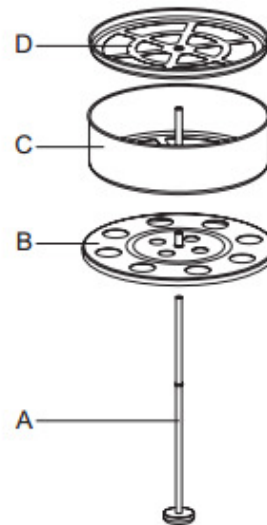


Fig. 3

A Percolatorbuis:
Zorg dat de buis zeer goed vastzit in de percolator vooraleer u water in de percolator doet!
B Rooster
C Filterbak:
Hierin komt de papieren ronde filter te liggen.
D Filterdeksel

6.2 Heet water voor instant producten

Dit apparaat kan ook gebruikt worden om alleen water te verwarmen voor gebruik in combinatie met instant producten. Ga hierbij te werk zoals bij het koffiezetten maar dan zonder koffie. Wanneer het apparaat alleen gebruikt wordt voor het verwarmen van water, reinig het reservoir na elk gebruik grondig. Voor periodiek onderhoud zie hoofdstuk 7. onderhoud.



- Nooit de percolator helemaal leegtapen als de stekker nog in het stopcontact zit. Dit is schadelijk voor de technische inhoud van het toestel. Wanneer de percolator bijna leeg is (voorlaatste streepje) dan moet u eerst de rode knop uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. De inhoud van de percolator blijft zeer lang warm.
- Om 100 tassen uit de percolator te halen duurt het circa 45min tot de percolator klaar is voor gebruik.
- Gelieve voorzichtig te zijn bij het vervoeren van het apparaat. Vooraan zit het 'peilglas' dit is gemaakt uit glas en gaat makkelijk kapot.
- Bij het reinigen van het toestel moet u alles in de gootsteen uitgieten. De percolator mag niet ondergedompeld worden onder het water.